

***Pokini***

## **Pokini Tab Z10B**



**Handbuch**

**Deutsch**



## Index

1. Die ersten Schritte .....	4
1.1 Paket Inhalt.....	4
1.2 Perspektiven .....	5
2. Desktop Layout .....	6
2.1 Bildschirm Sperre.....	6
2.2 Start Bildschirm.....	6
3. Installation von SIM- und TF-Karte.....	6
4. System Einstellung.....	7
4.1. Netzwerk und Internet .....	7
4.2. Apps & Benachrichtigungen .....	8
4.3. Batterie .....	8
Auf dieser Seite können Sie den Akkuverbrauch überprüfen, den Energiesparmodus öffnen und einige Akku Einstellungen vornehmen, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt	
4.4. Display .....	8
4.5. Sound .....	8
4.6. Storage .....	8
4.7. Privacy .....	8
4.8. Standort .....	8
4.9. Sicherheit .....	8
4.10. Accounts .....	8
4.11. DuraSpeed .....	8
4.12. System .....	9
4.13. About Tablet.....	9
5. Aufgeblähter Lithium-Ionen-Akku.....	10
6. Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit EXTRA Computer.....	11

## 1. Die ersten Schritte

### 1.1. Paket Inhalt

Packen Sie die Verpackung vorsichtig aus und nehmen Sie die unten aufgeführten Teile heraus. Sollte einer der Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- 1x Pokini Tab Z10B



- AC-Adapter



## 1.2. Perspektiven



Nr.	Bauteil	Beschreibung
1	An/ Aus Taste	Drücken Sie sie ein bis zwei Sekunden lang, um das Tablet einzuschalten
2	Lautstärketaste +	Erhöht die Audiolautstärke
3	Lautstärketaste -	Verringern der Audiolautstärke
4	Barcode-Scanner	Unterstützt eindimensionalen Code und zweidimensionalen Code
5	Frontkamera und Ladelicht und Lichtsensor	5.0MP, unterstützt Foto und Video. Die LED zeigt an, wenn die Tablette Batterie geladen wird. Der Lichtsensor kann die Helligkeit automatisch einstellen.
6	Einschalttaste	Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu starten oder zu schließen. Sie können mit können Sie das rugged phone in den Ruhezustand versetzen oder aus dem Ruhezustand aufwecken
7	Barcode-Scanner Taste	Drücken Sie diese Taste, um den Barcode-Scanner zu starten
8	USB Typ C	Verwenden Sie diesen Anschluss, um Ihr Gerät aufzuladen oder andere Geräte wie externe Speichermedien anzuschließen
9	Pogo-Pin	Dient zum Anschluss der Ladestation, der USB-Erweiterung und des Netzwerkanschluss/Ladeschnittstelle


## 2. Desktop Layout

### 2.1. Bildschirm entsperren

Streifen Sie mit Ihrem Finger von unten über das Display nach oben, um die Bildschirm zu entsperren.


### 2.2. Bildschirm entsperren

Mit dieser Schnittstelle können Sie die Anwendung schnell starten, das Menü aufrufen und Verknüpfungen auf dem Desktop nach Ihren Bedürfnissen einrichten (siehe Bild unten).

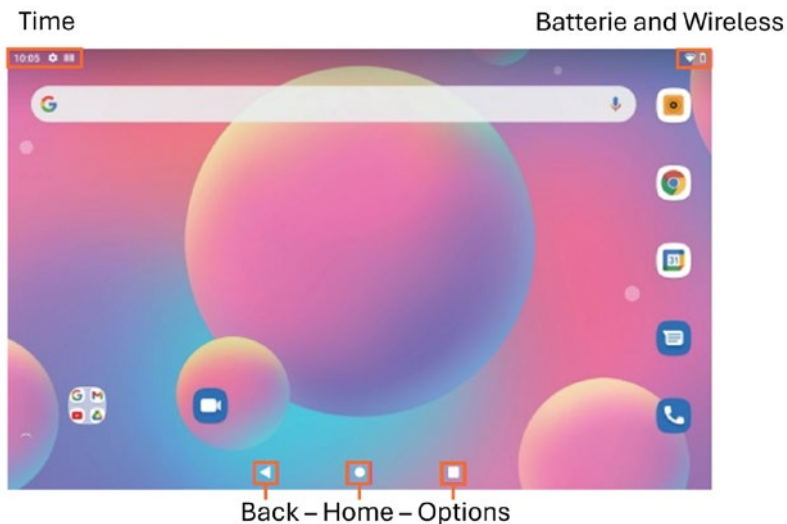


## 3. Installation von SIM- und TF-Karte

Drücken Sie die mit dem Pfeil 1 gekennzeichnete Position ein und nehmen Sie den Kartenhalter heraus. Nachdem Sie den Kartenhalter herausgenommen haben, können Sie die Micro-SIM- und die TF-Karte einlegen und dann an ihren ursprünglichen Platz zurücksetzen.

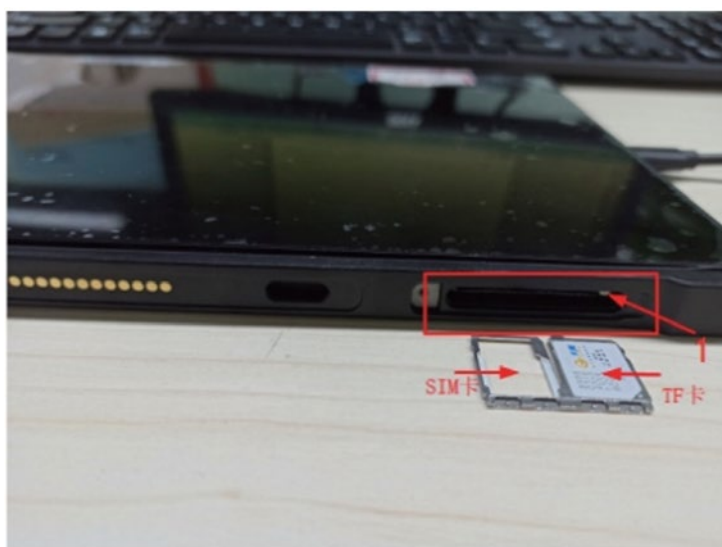

## 4. System Einstellung

Die Benutzer können die entsprechenden Funktionen in der Einstellungsschnittstelle nach ihren Bedürfnissen einstellen, was die Benutzung bequemer macht.

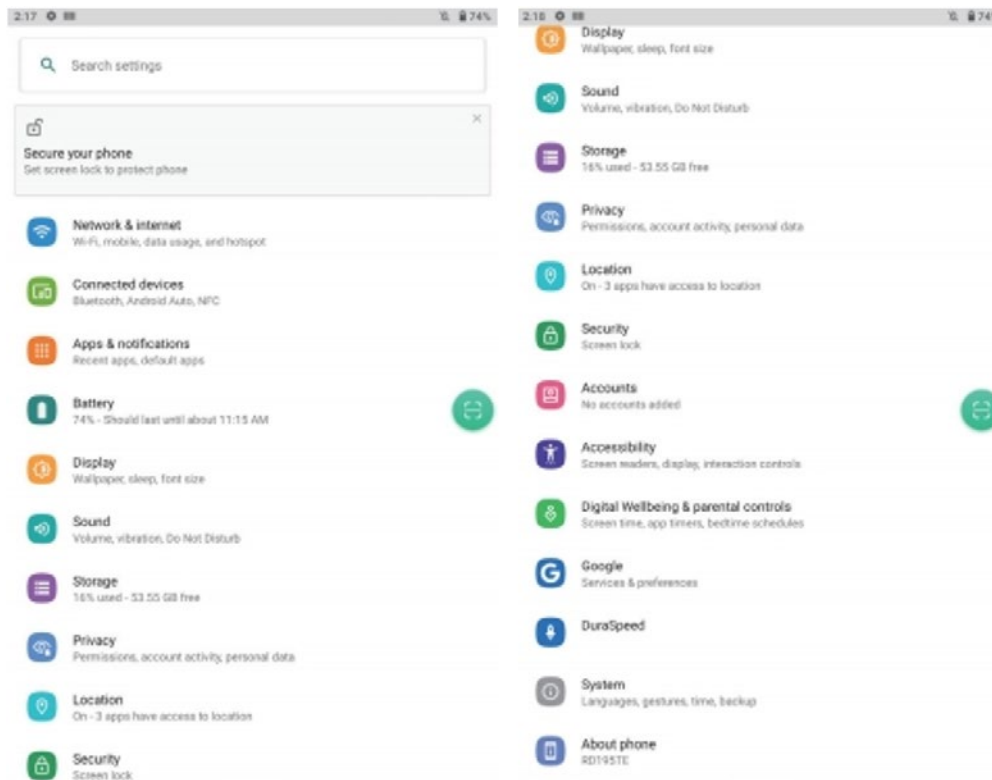

### 4.1. Netzwerk & Internet

In dieser Schnittstelle können Sie WiFi, Mobiles Netzwerk, Flugmodus, Mobiler Plan, Hotspot & Tethering und Erweitert usw. einstellen.

#### Wi-Fi

Wi-Fi AP suchen, Passwort eingeben und verbinden.

#### Verbundene Geräte

Auf dieser Seite können Sie Bluetooth, NFC, Projektion, Drucken, Android Auto, über Bluetooth empfangene Dateien usw. einstellen.

#### Bluetooth Einstellungen

Suchen Sie in dieser Schnittstelle nach „Neues Gerät koppeln“ und „Verbindungseinstellungen“.

#### NFC

In diesem Bereich können Sie NFC einstellen. Erlauben Sie den Datenaustausch, wenn das Telefon ein NFC-Gerät berührt.

## **4.2. Apps & Benachrichtigungen**

Anzeige des installierten App-Speicherplatzes, Traffic-Nutzung, Beenden der App-Nutzung, Einstellen der Bildschirm-sperrzeit, Standard-Benachrichtigungsaufforderung.

## **4.3. Batterie**

Auf dieser Seite können Sie den Stromverbrauch des Akkus überprüfen, den Energiesparmodus öffnen und einige Akkueinstellungen vornehmen, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt

## **4.4. Display**

Auf dieser Seite können Sie die Helligkeit, den Nachtlichtmodus, das Hintergrundbild, die Ruhezeit, den interaktiven Bildschirmschoner, die Größe der Vorderseite, den Schalter für die Bildschirmdrehung usw. einstellen.

## **4.5. Sound**

Stellen Sie Medienlautstärke, Wecklautstärke, Benachrichtigungslautstärke (kann auch über die physischen Tasten der entsprechenden Schnittstelle direkt eingestellt werden), Benachrichtigungsklingelton-Einstellungen und andere Optionen ein.

## **4.6. Storage**

Anzeigen der Systemspeichernutzung, Installieren und Deinstallieren von SD-Karten.

## **4.7. Privacy**

In dieser Schnittstelle können Sie den Berechtigungsmanager, Passwörter anzeigen, Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm, den Autofill-Dienst von Google und Erweitert anzeigen..

## **4.8. Standort**

In dieser Schnittstelle können Sie GPS ein- oder ausschalten und die Verwendung einer Anwendung zum Abrufen von Standortinformationen zulassen oder einschränken.

## **4.9. Sicherheit**

In dieser Schnittstelle können Sie den Modus für die Bildschirmsperre (keine, gleitend, Muster, Pincode, Passwort), die Geräteverwaltungsanwendung, die Verschlüsselung und die Anmeldedaten, den festen Bildschirm usw. einstellen.

## **4.10. Accounts**

Andere Konten (Exchange, IMAP, POP3) können über diese Schnittstelle hinzugefügt werden.

## **4.11. DuraSpeed**

DuraSpeed beschleunigt die Geschwindigkeit von Anwendungen im Vordergrund, indem es die Aktivitäten von Hintergrundanwendungen hemmt, aber einige Benachrichtigungen werden möglicherweise nicht normal angenommen.



## 4.12. System

Sie können das drahtlose Upgrade, die Sprache und die Eingabemethode, Datum und Uhrzeit, das Backup, die Rücksetzoptionen und das Debugging im Zusammenhang mit den Entwickleroptionen einstellen (geben Sie den Standort des Mobiltelefons und die Versionsnummer für 7 aufeinanderfolgende Klicks ein).

### Sprache und Eingabe

Andere Sprachen können hinzugefügt und umgeschaltet werden, und die virtuelle Tastatur und die physische Tastatur können eingestellt werden.

### Datum & Uhrzeit

Sie können das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen oder über das Netzwerk automatisch beziehen und die 24-Stunden-Anzeige einstellen.

### Gesturen

Sie können die Kamera über Gesteneinstellungen schnell einschalten (drücken Sie zweimal die Power-Taste). Die Systemnavigation kann zwischen Gesten- und Drei-Tasten-Navigation umschalten und vibrieren, wenn Sie anrufen (drücken Sie gleichzeitig die Power-Taste und Lautstärke +).

### Zurücksetzen

Sie können die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetz und Bluetooth zurücksetzen, die Anwendungseinstellungen zurücksetzen und die Werkseinstellungen wiederherstellen.

## 4.13. About Tablet

Anzeige von Statusinformationen, Gerätemodellen, Android-Version / Android-Patch-Level, Basisband-Version (Mobilfunkmodulmodell), Kernel-Version, Software-Versionsnummer usw.

## 5. Aufgeblähter Lithium-Ionen-Akku

Das Pokini Z10B ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, wie es bei den meisten anderen mobilen Geräten üblich ist. Durch äußere Einflüsse oder potenzielle Defekte am Akku kann dieser sich aufblähen.



**Hinweis:** Ein aufgeblähter Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein und sollte mit äußerster Vorsicht behandelt werden. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

**Sicherheit hat oberste Priorität:** Im Falle der Feststellung einer Aufblähung oder ungewöhnlicher Deformationen am Akku Ihres Pokini Z10B wird dringend empfohlen, die Nutzung des Geräts einzustellen. Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und unterlassen Sie jegliche Manipulation am Akku.

**Vermeidung von Druck und Stößen:** Ein aufgeblähter Akku ist instabil und kann durch Druck oder Stöße Schaden nehmen. Verhindern Sie jegliche Einwirkung von außen, die den Akku beeinträchtigen könnte.

**Ausschluss von Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät und den aufgeblähten Akku fern von Hitzequellen. Erhöhte Temperaturen könnten die Situation verschlimmern und das Risiko von Feuer oder Explosion erhöhen.

Kein Versuch, den Akku zu öffnen: Es ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt, den aufgeblähten Akku zu öffnen. Dies birgt das Risiko chemischer Reaktionen, Feuergefahr oder möglicher Verletzungen. Reparatur- oder Wartungsarbeiten sollten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

**Entsorgung:** Ein aufgeblähter Akku darf keinesfalls im Hausmüll entsorgt werden. Es ist ratsam, die örtlichen Behörden oder entsprechende Sammelstellen zu kontaktieren, um den Akku gemäß geltenden Richtlinien für gefährliche Abfälle sachgerecht zu entsorgen.

**Inanspruchnahme professioneller Unterstützung:** Wir legen dringend nahe, in Fällen eines aufgeblähten Akkus professionelle Hilfe zu Rate zu ziehen, um eine sichere Entsorgung oder den Austausch zu gewährleisten. Nehmen Sie Kontakt zum Hersteller oder autorisierten Servicezentren auf, um weitere Anweisungen zu erhalten.

**Minimierung von Schäden:** Sollte der aufgeblähte Akku Flüssigkeiten freisetzen oder beschädigt sein, meiden Sie jeglichen Kontakt mit Haut oder Augen. Waschen Sie die Hände gründlich nach Berührung mit solchen Substanzen und suchen Sie bei Bedarf ärztliche Hilfe auf.

**Präventive Maßnahmen:** Um das Risiko eines aufgeblähten Akkus zu verringern, meiden Sie extreme Temperaturen und übermäßige Belastungen, die den Akku beeinträchtigen könnten.

**Kontinuierliche Überwachung:** Behalten Sie den Zustand Ihrer Akkus regelmäßig im Blick. Bei Anzeichen von Verformung, Überhitzung, abnormalem Verhalten oder ungewöhnlich kurzer Akkulaufzeit, empfehlen wir die Konsultation des Herstellers oder eines autorisierten Servicepartners.

## 6. Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit EXTRA Computer

### 6.1. Kontaktaufnahme mit EXTRA Computer

Für jegliche Anfragen bezüglich Verkaufs, technischem Support oder Kundendienst bei EXTRA Computer, stehen Ihnen umfassende Informationen zur Verfügung. Sie finden diese unter:

<https://www.extracomputer.de/service/service-center/>

#### Ihr direkter Kontakt zum EXTRA Support-Team

Mail: [support@extracomputer.de](mailto:support@extracomputer.de)

Telefon: 07322 96 15 – 400

#### Ihr direkter Kontakt zum EXTRA Service-Team

Mail: [service@extracomputer.de](mailto:service@extracomputer.de)

Telefon: 07322 96 15 – 440



CE-Zeichen. Es erklärt die Übereinstimmung mit allen geltenden Richtlinien der Europäischen Union (EU).  
Bei Fragen zur CE-Kennzeichnung:

EXTRA Computer GmbH,  
Brühlstraße 12,  
89537 Giengen-Sachsenhausen



In der Europäischen Union weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt, einschließlich der Batterie, nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gerät zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Recyclingstelle oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

# Support

## Sie haben Fragen technischer Art?

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an:

**[support@pokini.de](mailto:support@pokini.de)**

V1.0 / 10-2024

EXTRA Computer GmbH  
Brühlstr. 12  
89537 Giengen-Sachsenhausen  
Deutschland / Germany

all rights reserved

**[www.pokini.de](http://www.pokini.de)**