

# ***Pokini***

## **Tab A8/A10**

### Hand- und Schultergurt



**Deutsch**

## Lieferumfang:

2x Unterlegscheiben



2x Schrauben (M2.5x8)



Abdeckungen



Längenadapter (als Alternative für den unten vormontierten)



Handgurt



2x Unterlegscheiben




2x Schrauben (M2.5x8)



Schultergurt




## Positionierung Tab A8

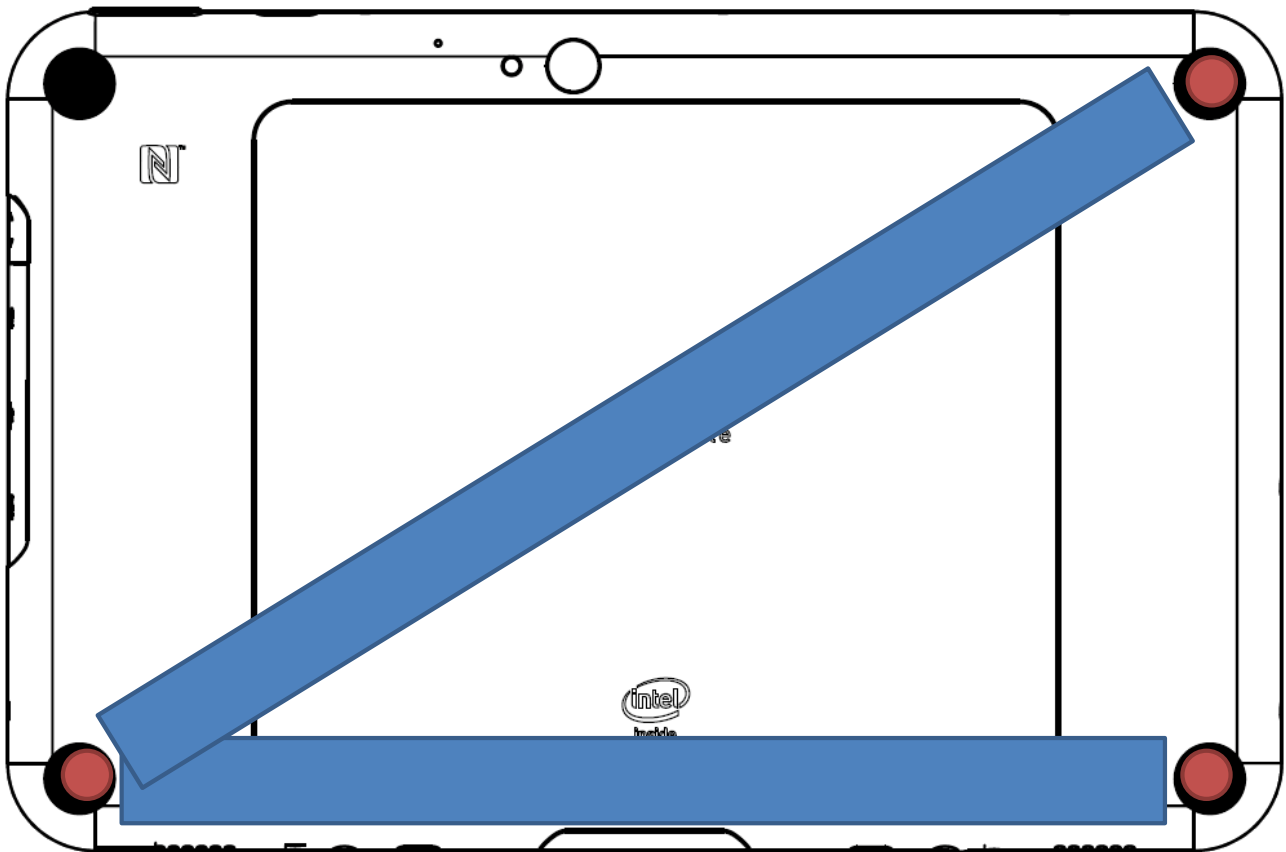

Handgurt

Schultergurt Positionen


## Positionierung Tab A10

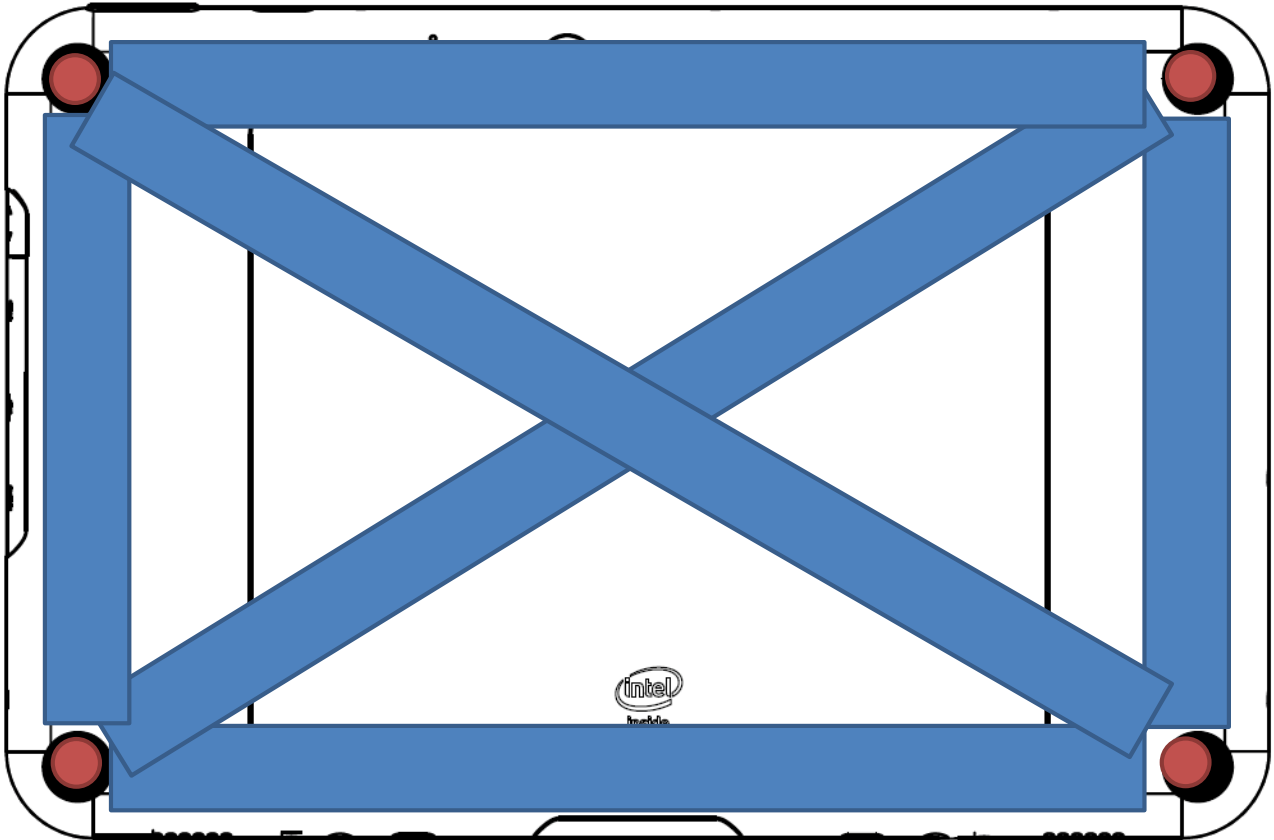

Es wird empfohlen, dass Sie den Längenadapter benutzen, wenn Sie den Handgurt der langen Seite nach diagonal anbringen.

## Installation Schritt 1

Entfernen Sie mit einem geeigneten Messer (Cutter) alle Schutzkappen der Montagepunkte, an denen Sie den Handgurt anbringen möchten.

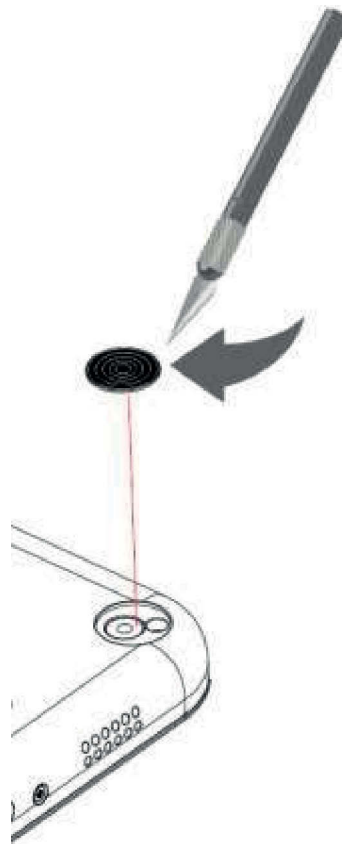

## Installation Schritt 2

Beim Pokini Tab A10 sind die Gewindelöcher durch eine dünne Plastikabdeckung geschützt. Durchstechen Sie diese vorsichtig mit einem Schraubenzieher. Anschließend können Sie mit den weiteren Schritten fortfahren.



## Installation Schritt 3



Setzen Sie die Abdeckungen so in die Haltevorrichtungen, dass die Gewindelöcher für die Schrauben zugänglich sind.

## Installation Schritt 4




Befestigen Sie den Hand- bzw. Schultergurt an zwei Positionen mit jeweils einer Schraube und Unterlegscheibe.

Sie können die gleichen Befestigungspositionen für den Hand- und Schultergurt gemeinsam verwenden.

## Länge des Handgurtes anpassen

Benutzen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite des Handgurtes um dessen Länge anzupassen.

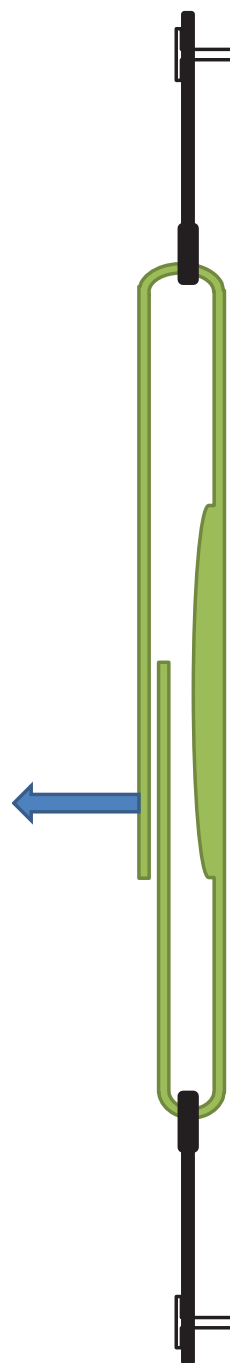

Für das Pokini Tab A8 wird empfohlen, den Längenadapter zu verwenden, wenn Sie den Handgurt der Länge nach oder diagonal anbringen.

## **Notizen**

## Lieferumfang:

Handgurt / Schultergurt

Befestigungsschrauben u. Unterlegscheiben

Abdeckungen

Längenadapter